Инструкция по сборке
Тумба под ТВ TV127x30x60_1

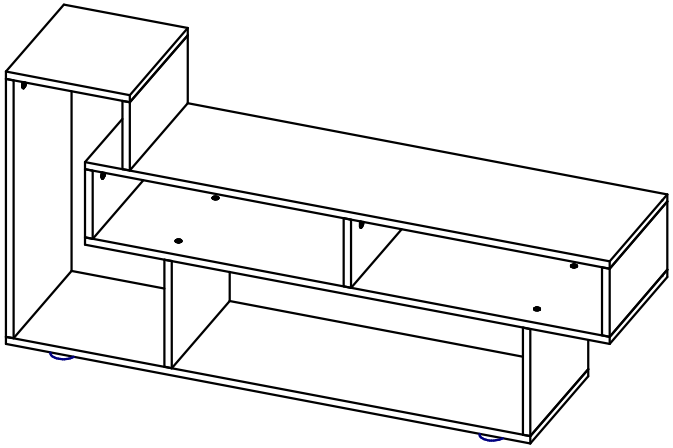

Спецификация на детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Полка	1	1100	300
2	Полка средняя	1	1100	300
3	Дно	1	1100	300
4	Боковина	1	568	300
5	Полка	1	260	300
6	Ребро	2	236	300
7	Ребро	4	150	300

	Стяжка Minifix (эксцентрик + шток)	10
	Шкант 8х30	10
	Заглушка для эксцентрика	10
	Ключ для конфирмата	1

	Конфирмат 6,3х50 мм	18
	Заглушка для конфирмата	18
	Опора мебельная №3	5
	Саморез 3,5х32	5

1

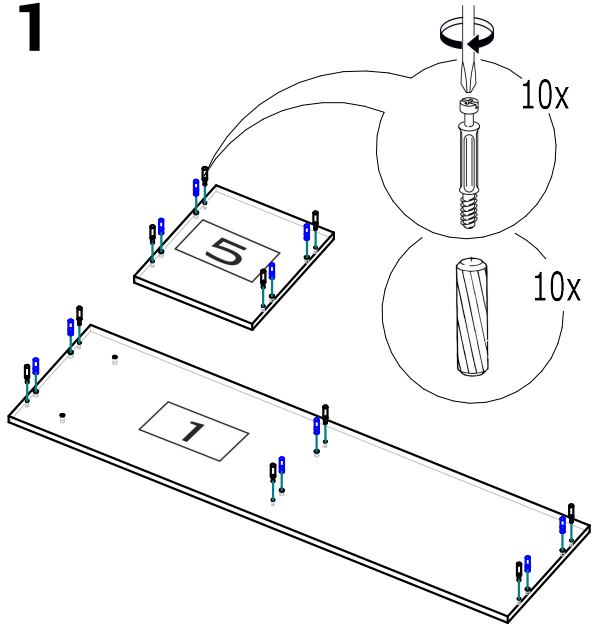

2

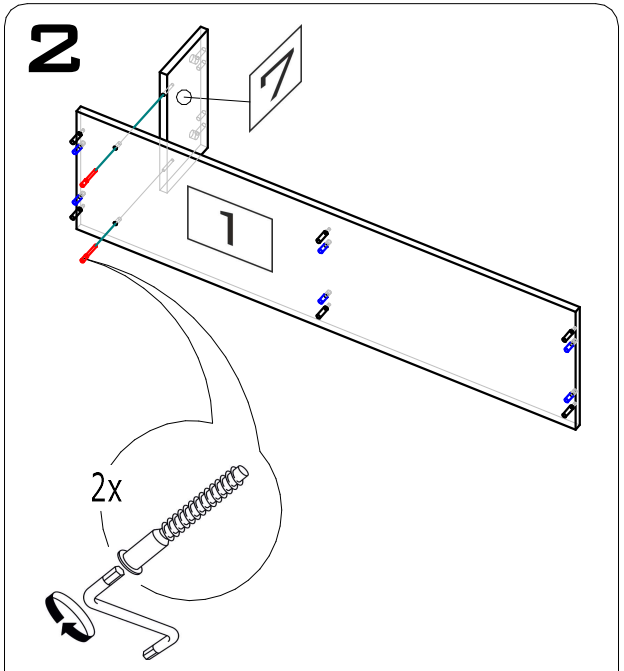

3

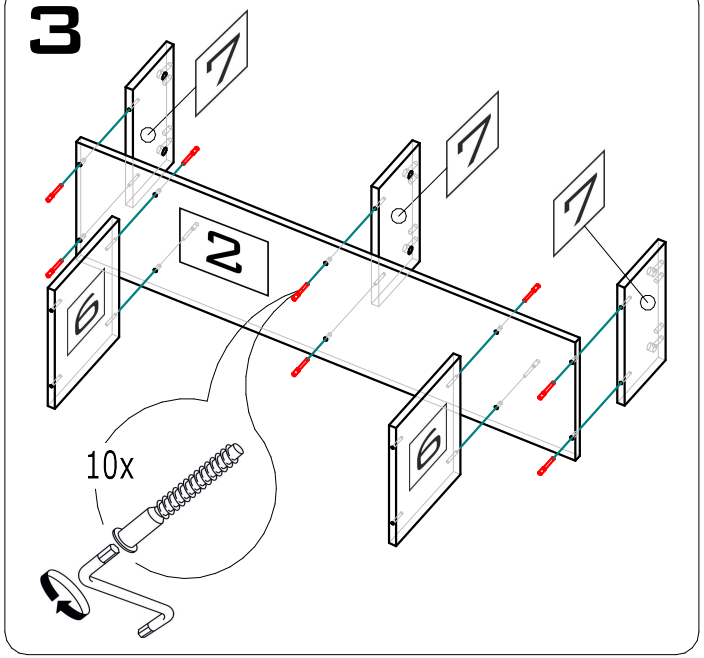

4

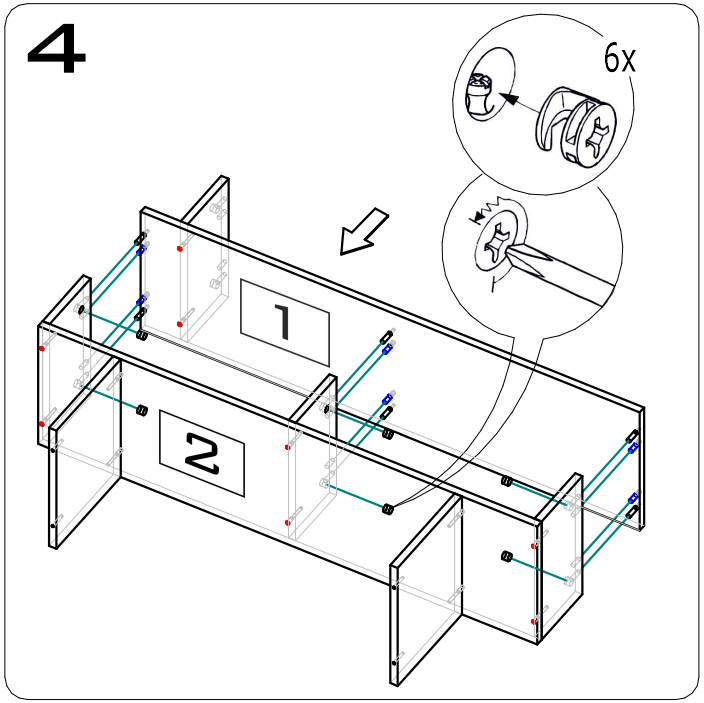

Velardy
Тел.: +7 922 301-67-67
Адрес: г. Пермь, ул. Восстания, 4Б Сайт: velardy.ru

Продолжение см. на обороте

5

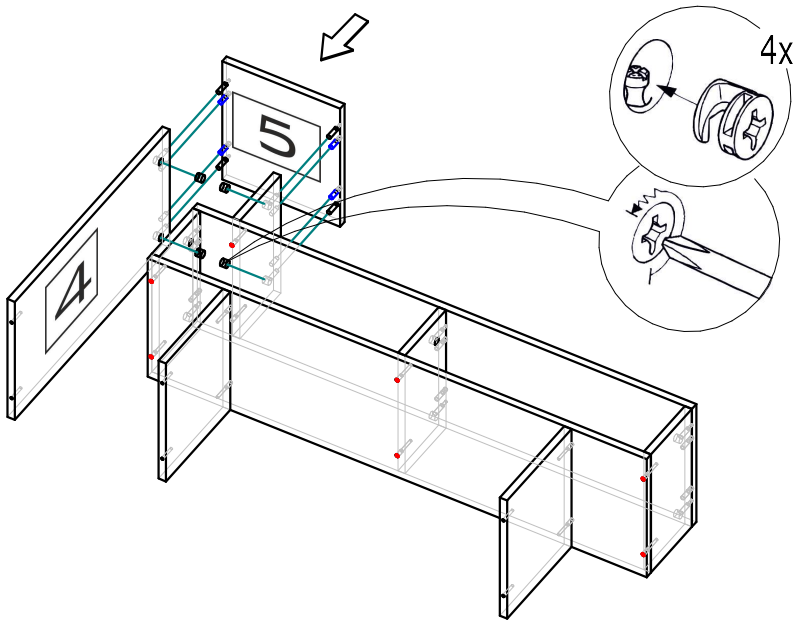

7

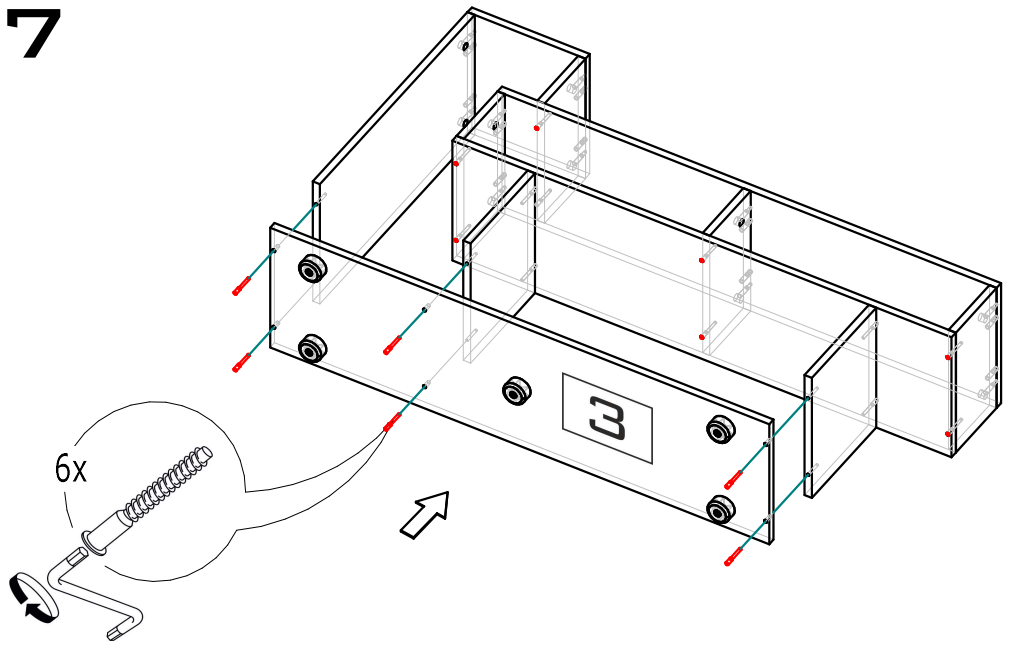

6

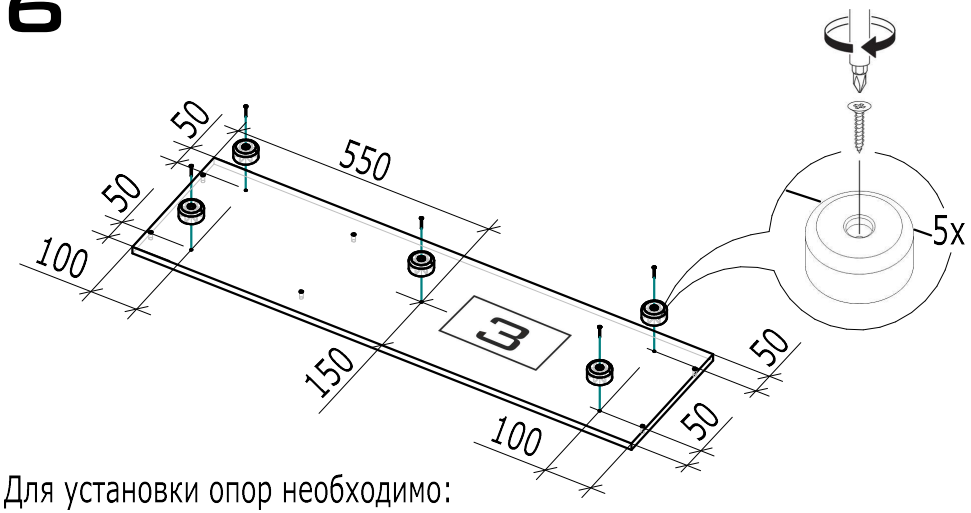

Для установки опор необходимо:

-Наметить карандашом точки по схеме;
-Вставить саморез в опору;
-Закрутить отверткой по намеченным точкам.

8

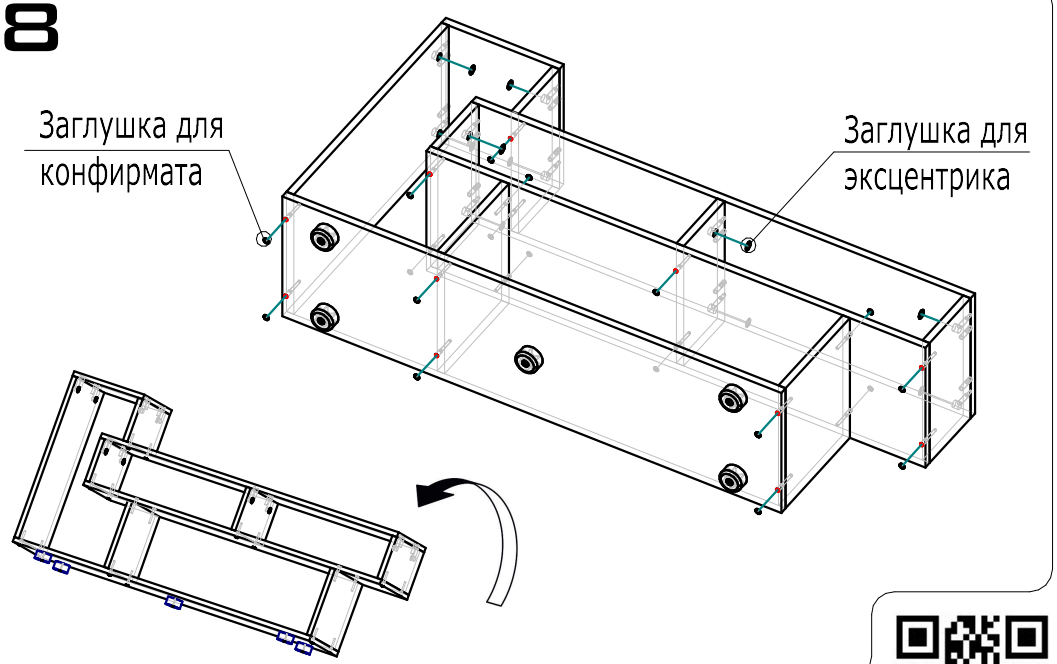

Velardy
Тел.: +7 922 301-67-67
Адрес: г. Пермь, ул. Восстания, 4Б Сайт: velardy.ru

Спасибо за выбор нашего товара! Будем признательны за отзыв.