TV100x40x40_S_2

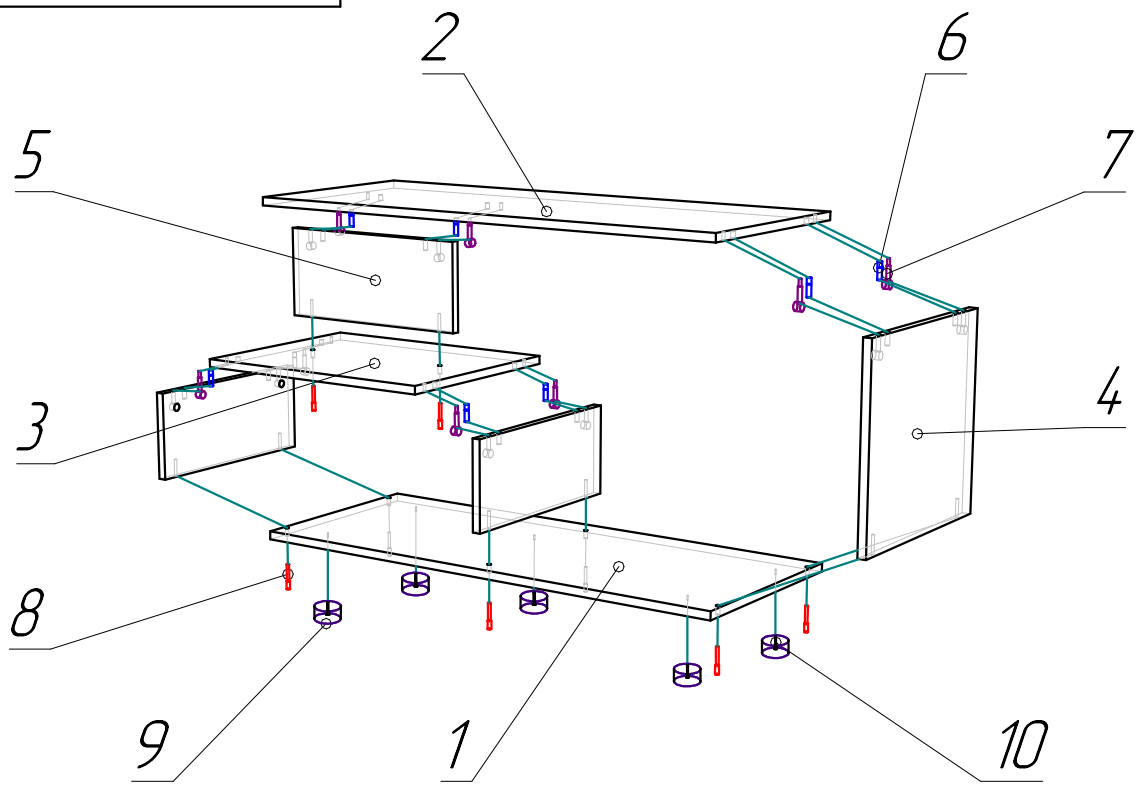

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
6		Шкант 8х30	8
7		Стяжка Minifix (эксцентрик + шток)	8
8		Конфирмат 6,3х50 мм	8
9		Опора мебельная №3	5
10		Саморез 3,5х32	5
		Заглушка для эксцентрика, серая	8
		Заглушка для конфирмата пластик, серая	8
		Ключ для конфирмата	1

Спецификация на панели

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Дно	1	1000	400
2	Крышка	1	1000	400
3	Полка	1	509	400
4	Боковина	1	368	398
5	Ребро	3	176	398

Для установки опор необходимо:
-Наметить карандашом точки по схеме;
-Вставить саморез в опору;
-Закрутить отверткой по намеченным точкам.

Рекомендуемая схема для установки опор:

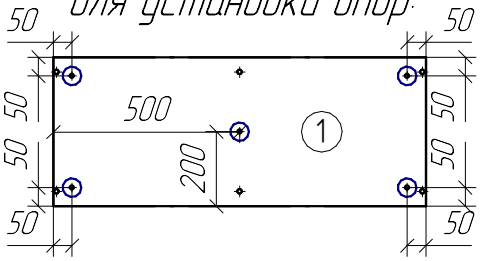

Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	TV100x40x40_S_2	Лист
					Копировал	Формат А3

Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.