23

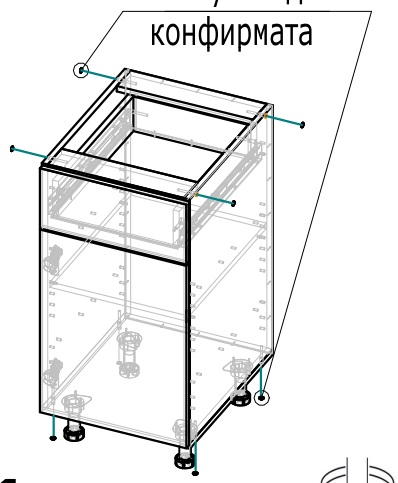

24

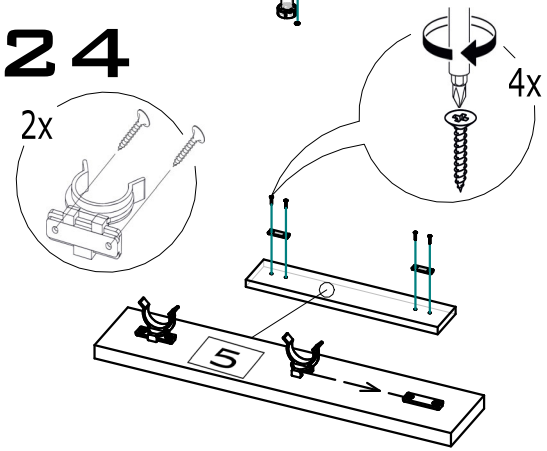

*для фасадов Evogloss, цоколь общий, данный пункт пропустить

25

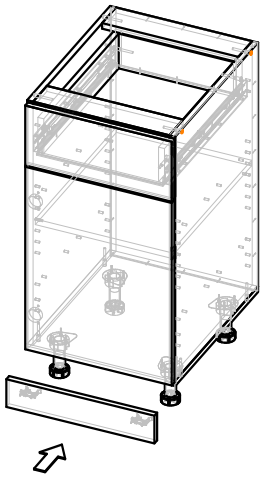

* Установить заглушки на дно и видимые боковины, в зависимости от соседних модулей.

Рекомендация по установке ручек

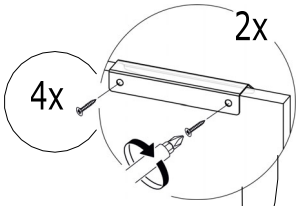

1 вариант

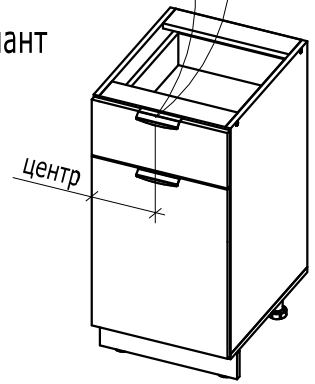

2 вариант

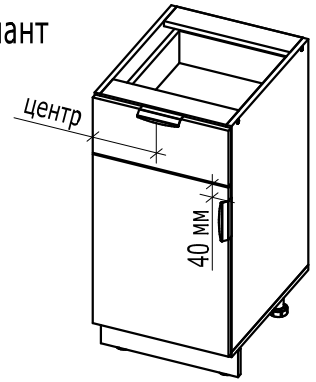

Спасибо за выбор нашего товара!
Будем признательны за отзыв.

Velardy

Кухонный модуль напольный
400x500x820
KN_D1+Y1_400_W

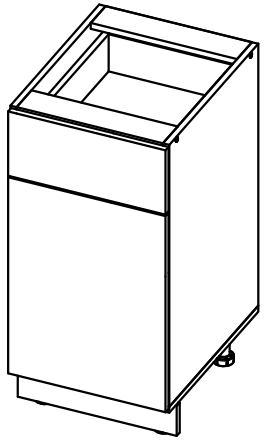

Спецификация на детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	Боковина	2	704	480
2	Дно	1	480	400
3	Планка	2	368	80
4	Задняя стенка ХДФ	1	716	396
5	Цоколь	1	400	80
6	Полка	1	470	365
7	Фасад	1	527	396
8	Фасад ящика	1	396	173
9	Боковина ящика 1	1	450	100
10	Боковина ящика 2	1	450	100
11	Задняя стенка ящика	1	310	100
12	Дно ящика ХДФ	1	455	338

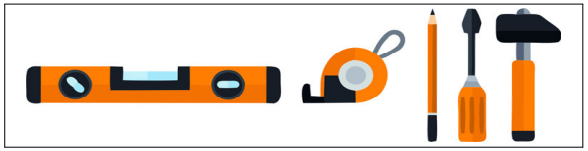

	Петля накладная 110°	2
	Направляющая шариковая h=45 L-450 мм (компл.)	1
	Евровинт 6*11 мм	10
	Конфирмат 7x50 мм	10
	Опора пластиковая 100 мм	4
	Саморез 3,5x19	12
	Заглушка для конфирмата пластик, белая	10
	Заглушка для эксцентрика, белая	2
	Стяжка Minifix (эксцентрик + шток)	2
	Гвоздь 2x25	39
	Саморез 3,5x16	18
	Клипса для цоколя	2
	Полкодержатель 5x16 мм	4
	Ключ для конфирмата	1
	Ручка-профиль	2

Velardy

Тел.: +7 922 301-67-67
Адрес: г. Пермь, ул. Восстания, 4Б
Сайт: velardy.ru

Инструкция по сборке

1

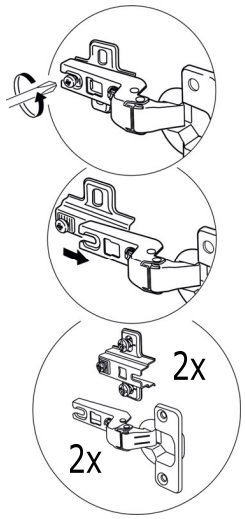

2

Выберите сторону открывния дверей
и установите монтажные планки
на левую или правую боковину.

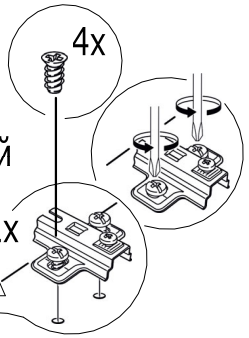

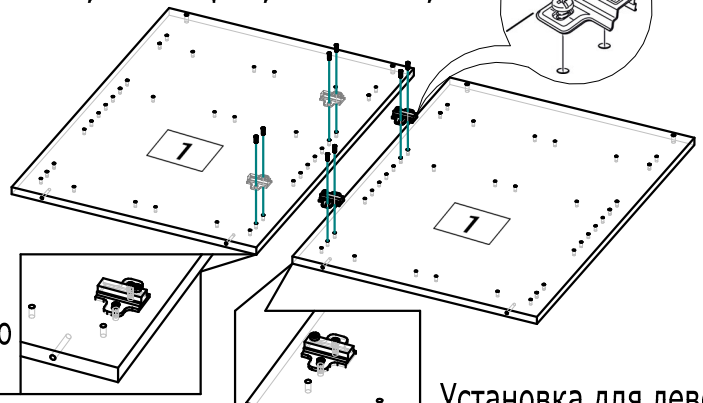

Установка для правого
открывания фасада

Установка для левого
открывания фасада

3

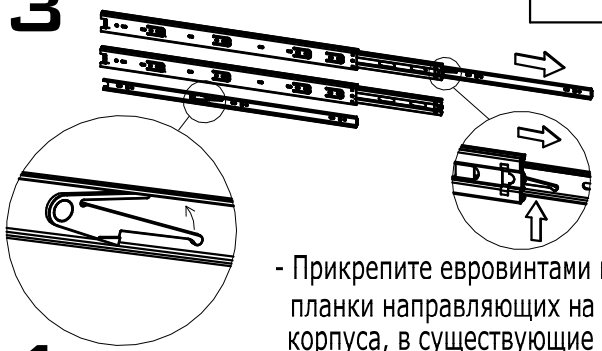

- Надавите на рычаг фиксации.
- Снимите внутренние планки
направляющих.

- Прикрепите евровинтами внешние
планки направляющих на боковины
корпуса, в существующие отверстия.

4

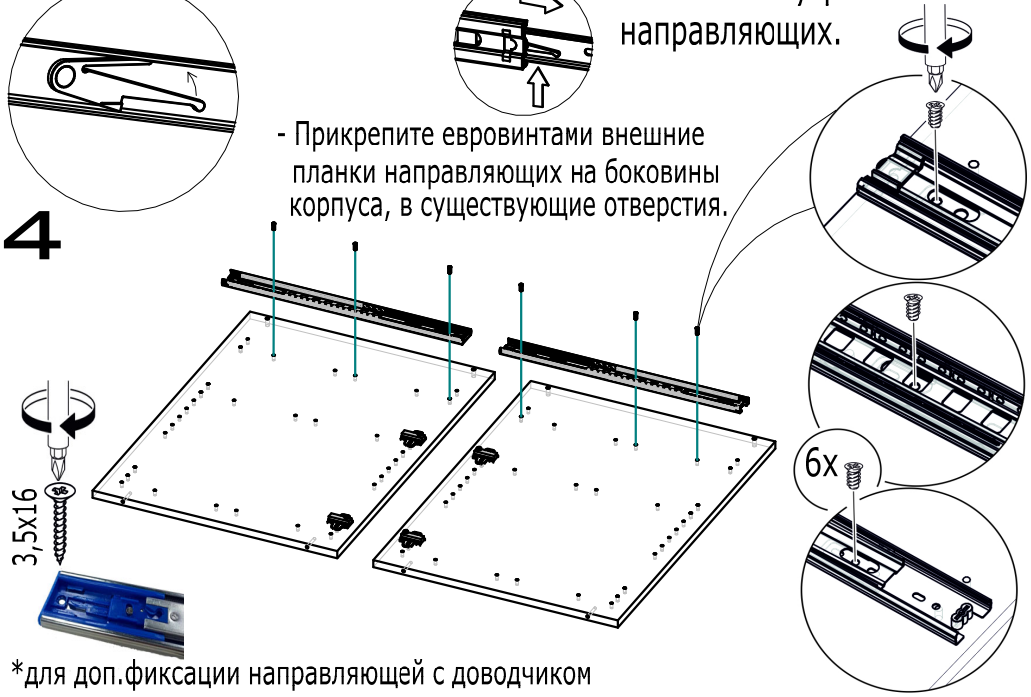

*для доп.фиксации направляющей с доводчиком

21

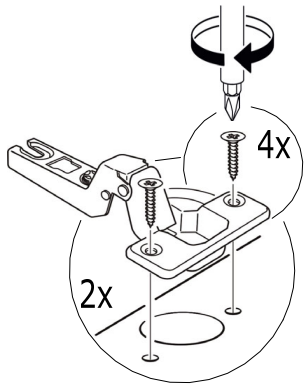

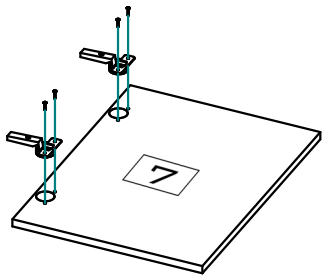

22

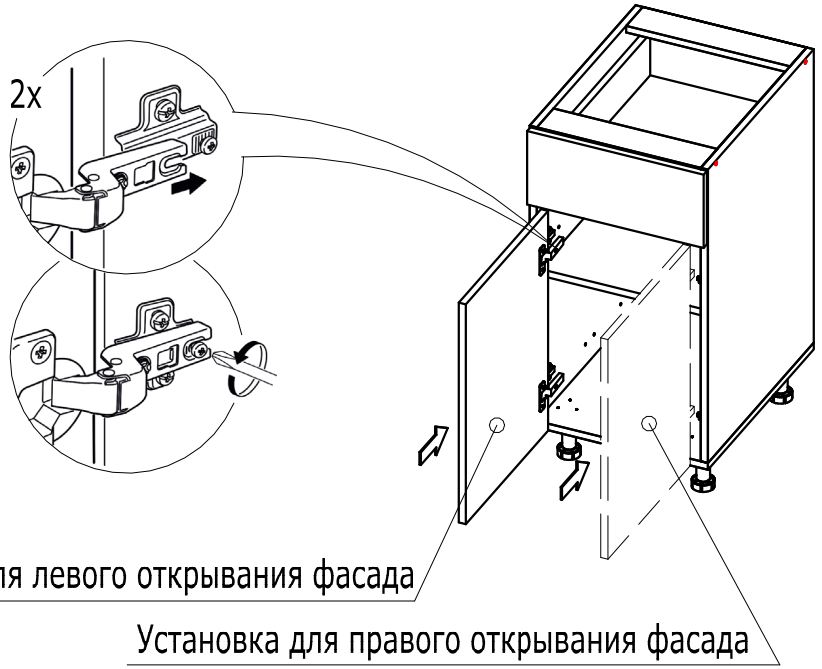

Установка для левого открывания фасада

Установка для правого открывания фасада

Возможность регулировки фасада

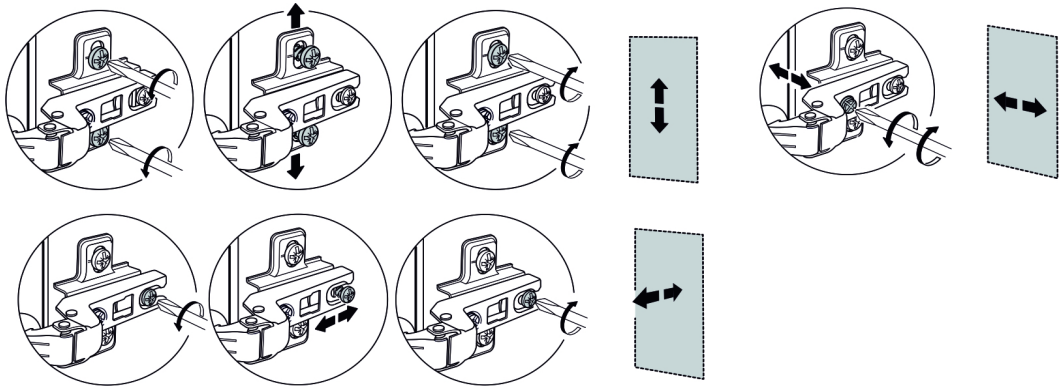

8

Саморез 3,5х19 мм - 12 шт
черный

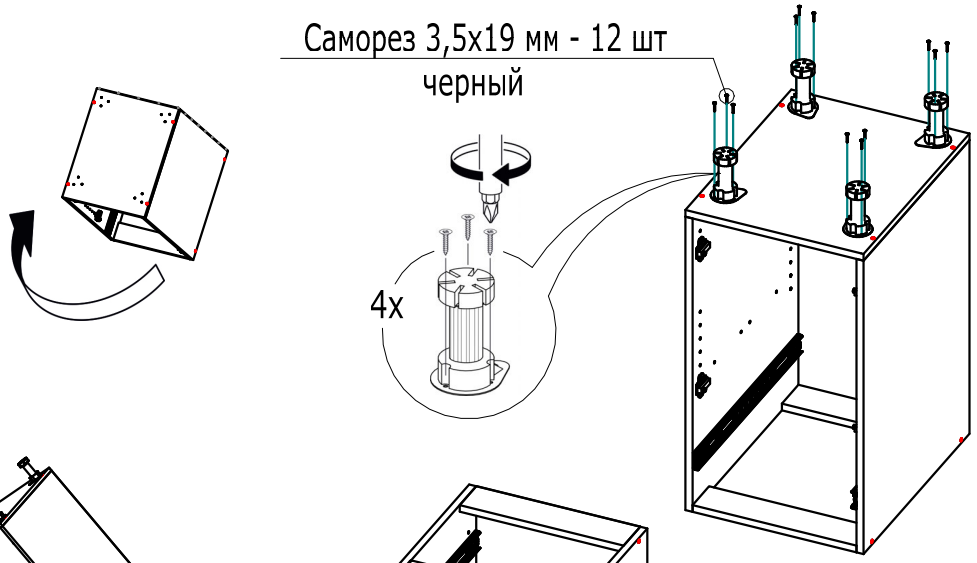

9

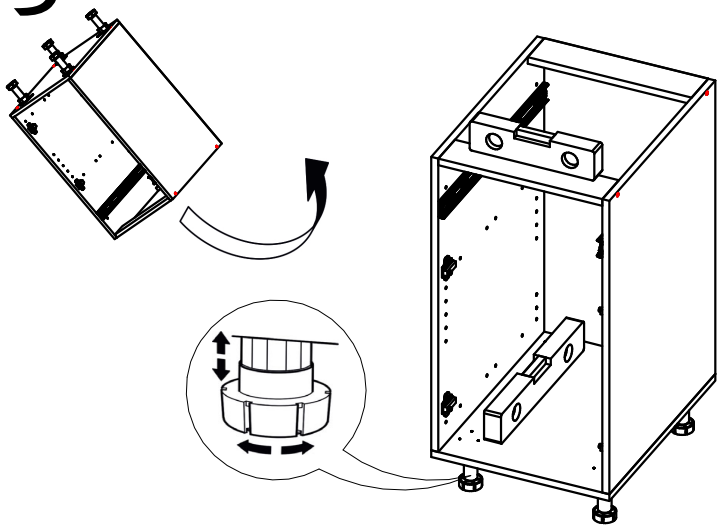

10

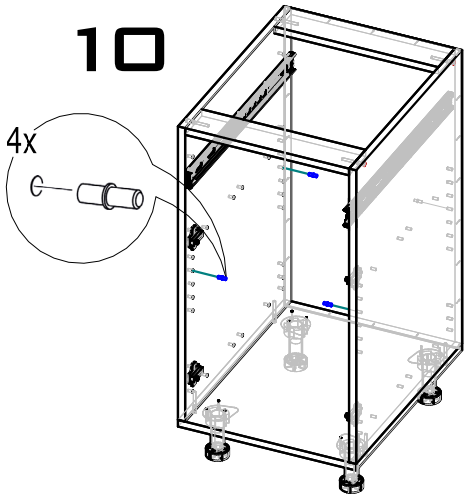

11

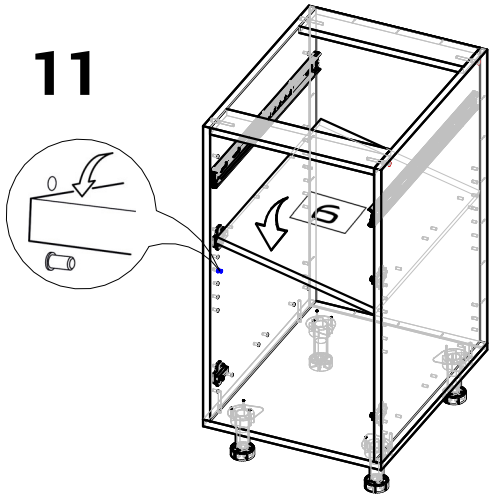

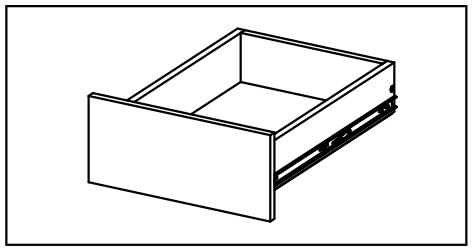

12

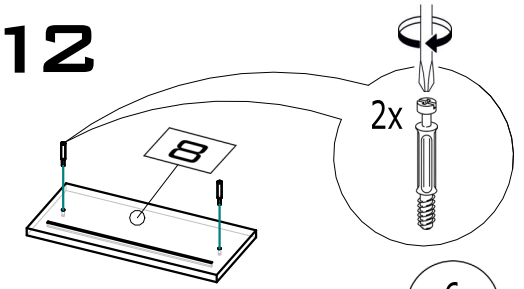

13

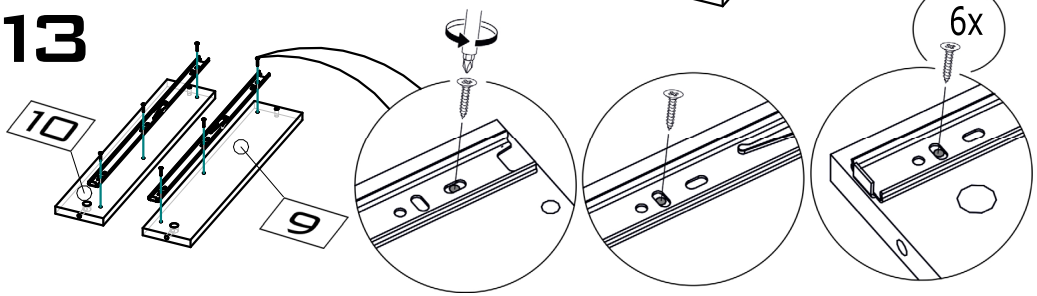

- Закрепите саморезами внутренние планки направляющих к боковинам ящика, в существующие отверстия.

14

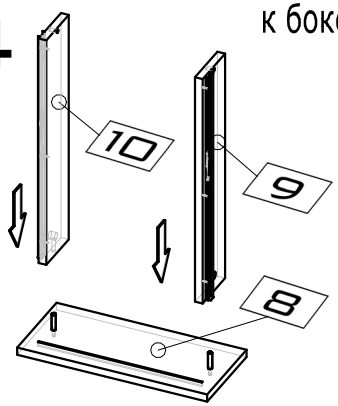

15

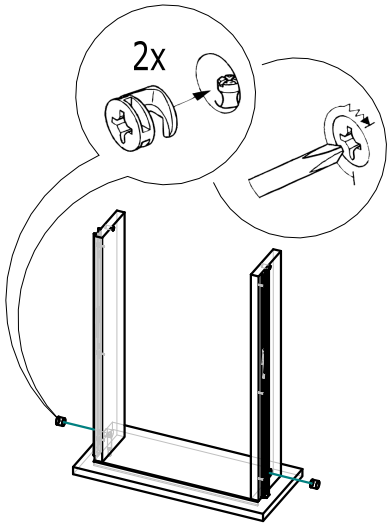

16

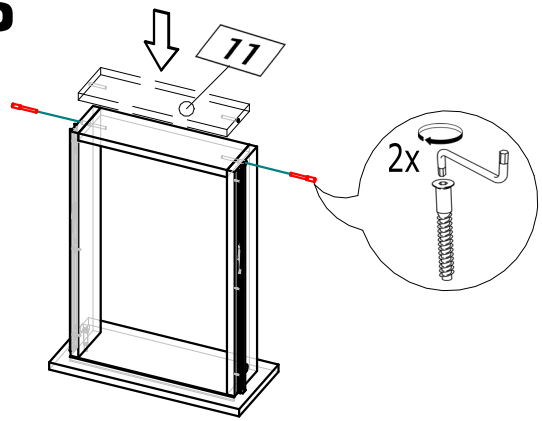

17

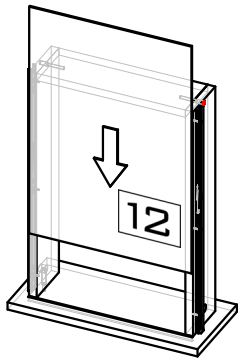

18

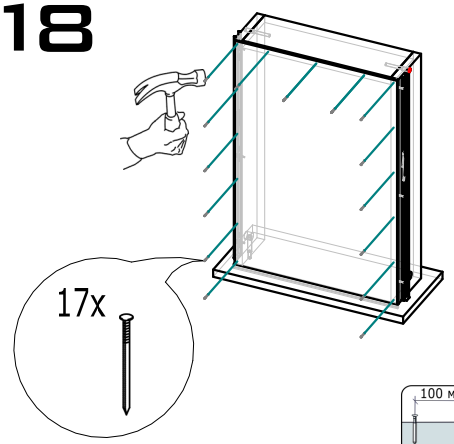





* Шаг не более 100 мм

19

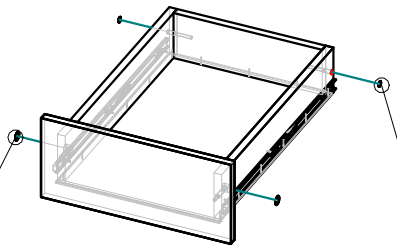

Заглушка для эксцентрика

Заглушка для конфирмата

20

Установка ящика в корпус модуля:
- Выдвиньте подвижные планки направляющих из корпуса изделия на ±20 мм.
- Вставьте направляющие ящика в подвижные планки.
- Задвиньте ящик в направляющие до характерного щелчка рычага фиксации.

Если требуется снять ящик, надавите на рычаги фиксации и выдвиньте ящик на себя.

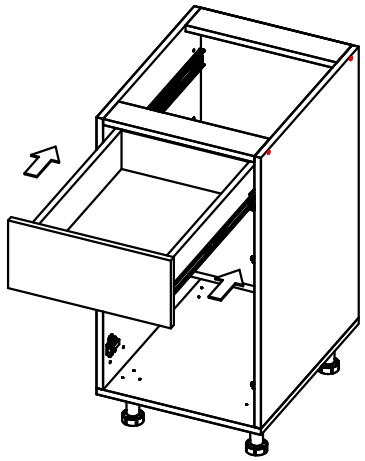

5

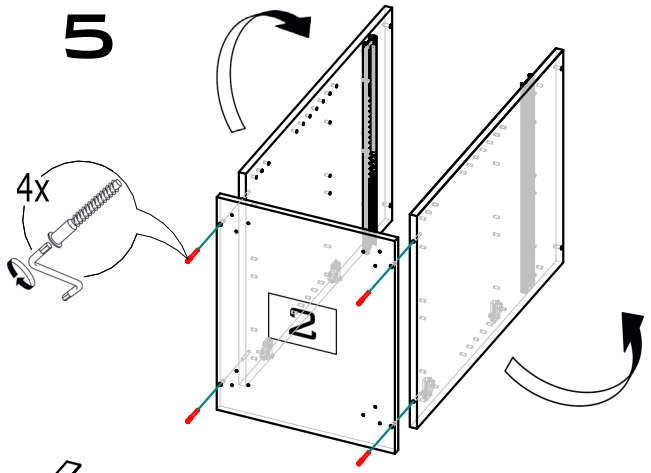

6

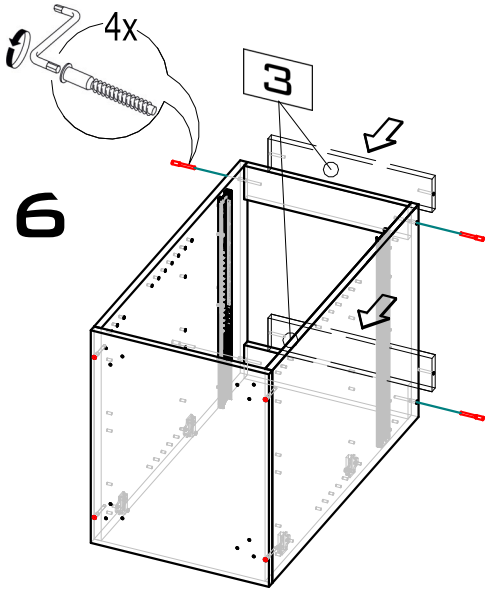

7

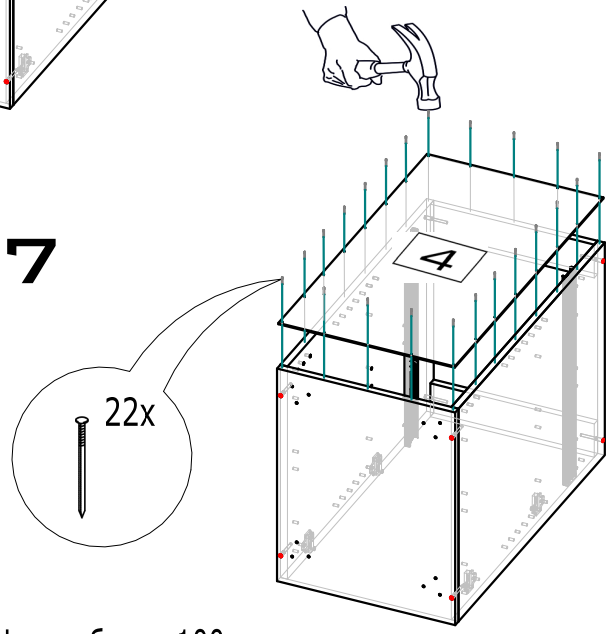



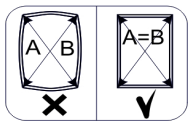

* Шаг не более 100 мм